



DCM330

DIGITAL CLAMP MULTIMETER
DIGITALE STROOMTANG
PINCE AMPÈREMÉTRIQUE NUMÉRIQUE
PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL
DIGITALE STROMZANGE
MULTIMETRO DIGITALE CON PINZA AMPEROMETRICA



USER MANUAL	3
GEbruikersHANDLEIDING	9
MODE D'EMPLOI	15
MANUAL DEL USUARIO	21
BEDIENUNGSANLEITUNG	27
MANUALE UTENTE	33



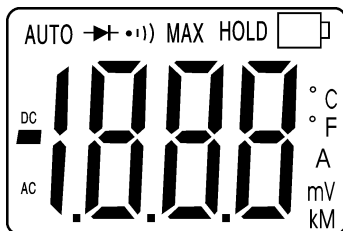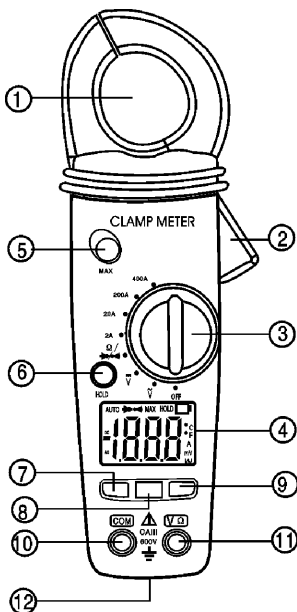

USER MANUAL

1. Introduction

To all residents of the European Union

Important environmental information about this product






This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. This device should be returned to your distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules.

If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, do not install or use it and contact your dealer.

2. Safety Instructions

	Refer to the manual for further information.
	Double insulation.
	Hazardous voltages may be present under normal use.

- Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.
- Switch off the meter when not in use.
- Do not exceed the maximum allowable input range of any function.
- Do not apply voltage to the meter when the resistance function is enabled.
- Set the function switch to the appropriate position before measuring.
- Do not switch to current/resistance modes when measuring a voltage.
- Do not measure current on a circuit whose voltage exceeds 240V.
- Always disconnect the test leads from the circuit under test when changing ranges with the selector switch.
- Note that damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty.
- Keep the device away from children and unauthorised users.

3. General Guidelines

Refer to the **Velleman® Service and Quality Warranty** on the last pages of this manual.




- Improper use of this meter can cause damage, shock or injury. Read and understand this manual before operating this meter.
- Always remove the test leads before replacing the battery.
- Inspect the condition of the test leads and the meter for any damage before operating. Repair any damage or replace before use.
- Use great care when making measurements of voltages higher than 25 VAC RMS or 35 VDC. These voltages are considered hazardous.
- Remove the battery if the meter is to be stored for long periods.
- Always discharge capacitors and remove power from the device under test before performing diode, resistance or continuity tests.
- Voltage checks on electrical outlets can be difficult and misleading because of the uncertainty of connection to the recessed electrical outlets. Other means should be used to ensure that the terminals are not live.
- If the equipment is used in a manner not specified in this manual, the protection provided by the equipment may be impaired.

Input Limits	
Function	Maximum Input
AAC	400A
VDC, VAC	600V DC/AC
Resistance, diode, continuity	250V DC/AC

4. Overview

1	clamp meter
2	clamp opening lever
3	rotary selector switch
4	LCD
5	MAX button
6	data hold button

7	mode selection button
8	range selection button
9	backlight button
10	COM input jack
11	V/ Ω jack
12	battery cover

AC DC	AC/DC current measurement
	minus sign
1.8.8.8	measurement reading
AUTO	auto range mode (except for A ranges)
MAX	MAX hold mode
	diode test
	audible continuity
HOLD	data hold mode
BAT	low battery icon
°C °F m V A K M Ω	measurement units


5. Operation

Read and understand all warning and precaution statements listed in the safety section of this manual before operating. Set the function selector switch in the OFF position when the meter is not in use.

5.1 AC Current Measurement

Ensure that the test leads are disconnected from the meter before making current measurements.

- Set the function switch to an A range. If the measurement range is not known, select the highest range and move to the lower range if necessary.
- Press the lever to open the jaw. Fully enclose the conductor to be measured.
- Read the displayed value.

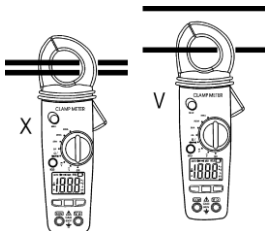

5.2 AC/DC Voltage Measurement

- Insert the black test lead into the negative COM terminal and the red test lead into the positive V terminal.
- Set the function switch to V range.
- Select the AC or DC mode with the MODE button.
- Connect the test leads in parallel with the circuit to be measured.
- Read the displayed value.




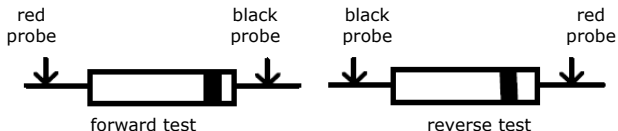
5.3 Resistance and Continuity Measurement

- Insert the black test lead into the negative COM terminal and the red test lead into the positive V terminal.
- Set the function switch to Ω (resistance) or \rightarrow (continuity) range.
- Select the resistance mode with the MODE button.
- Connect the test leads with the circuit or the component to be measured. It is best to disconnect one side of the device under test so the rest of the circuit will not interfere with the resistance reading.
- Read the displayed value. A resistance < 120 Ω will sound when measuring continuity.



5.4 Diode Measurement

- Insert the black test lead into the negative COM terminal and the red test lead into the positive V terminal.
- Set the function switch to Ω  range.
- Select the diode mode with the MODE button.
- Connect the test leads with the diode to be measured. The forward voltage will indicate 0.4V ~ 0.7V. Reverse voltage will indicate "OL". Shorted devices will indicate near 0mV and an open device will indicate "OL" in both polarities.



5.5 Data Hold Function

- Press HOLD to freeze the value onto the display. Press again to resume normal operation.

5.6 MAX Hold

- Press MAX to freeze the highest value onto the display. Press again to resume normal operation.

5.7 Manual Ranging

- Press the RANGE button to set the range manually. Press and hold the button to return to the auto ranging mode.

5.8 Backlight

- Press and hold the  button to activate the backlight.

5.9 Battery Replacement

- Remove the screws using an appropriate Philips head screwdriver.
- Replace the batteries with 2 x AAA batteries.
- Reassemble the meter before use.

6. Technical Specifications

Clamp Size	opening 23mm (14/16")
Diode Test Current	0.3mA typical; open circuit voltage 1.5VDC
Continuity Check	threshold < 120Ω; test current < 1mA
Low Battery Indication	"BAT" is displayed
Overrange Indication	"OL" is displayed
Measurement Rate	2 per second, nominal
Input Impedance	7.8M Ω (V DC and AC)
Display	3 ½ digits (2,000 counts) LCD
AC Current Bandwidth	50/60Hz (AAC)
AC Voltage Bandwidth	50/400Hz (VAC)
Operating Temperature	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Storage Temperature	-30°C ~ 60°C (-14°F ~ 140°F)
Relative Humidity	90% (0°C ~ 30°C or 32°F ~ 86°F)
	75% (30°C ~ 40°C or 86°F ~ 104°F)
	45% (40°C ~ 50°C or 104°F ~ 122°F)
Altitude	operating: 3,000m
	storage: 10,000m
Over-voltage	category III 600V
Auto Power-Off	after approx. 15 min
Power Supply	2 x 1.5V AAA batteries (incl.)
Dimensions	205 x 70 x 37mm
Weight	210g with battery
Accessories	manual, test leads, batteries, carrying bag

Function	Range	Accuracy
AC Current	2.000 AAC	± (2.5% of rdg + 10 digits)
	20.00 AAC	± (2.5% of rdg + 4 digits)
	200.0 AAC	
	400 AAC	± (3.0% of rdg + 4 digits)
DC Voltage	200.0 mVDC	± (0.5% of rdg + 510 digits)
	2.000 VDC	± (1.2% of rdg + 3 digits)
	20.00 VDC	
	200.0 VDC	
	600 VDC	± (1.5% of rdg + 3 digits)

AC Voltage	200.0 mVAC	$\pm (1.5\% \text{ of rdg} + 30 \text{ digits})$
	2.000 VAC	$\pm (1.5\% \text{ of rdg} + 3 \text{ digits})$
	20.00 VAC	
	200.0 VAC	
	600 VAC	$\pm (2.0\% \text{ of rdg} + 4 \text{ digits})$
Resistance	200.0 Ω	$\pm (1.0\% \text{ of rdg} + 4 \text{ digits})$
	2.000k Ω	$\pm (1.5\% \text{ of rdg} + 2 \text{ digits})$
	20.00k Ω	
	200.0k Ω	
	2.000M Ω	$\pm (2.0\% \text{ of rdg} + 3 \text{ digits})$
	20.00M Ω	$\pm (3.0\% \text{ of rdg} + 5 \text{ digits})$

Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulting from (incorrect) use of this device. For more info concerning this product and the latest version of this manual, please visit our website www.velleman.eu. The information in this manual is subject to change without prior notice.

© COPYRIGHT NOTICE

The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved. No part of this manual may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the prior written consent of the copyright holder.

GEbruikersHANDLEIDING

1. Inleiding

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product



Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terecht komen voor recyclage. U moet

dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffend de verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Veiligheidsinstructies

	Raadpleeg de handleiding voor verdere informatie.
	Dubbele isolatie.
	Gevaarlijke stroom bij normaal gebruik.

- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
- Schakel de stroomtang uit wanneer u die niet gebruikt.
- Overschrijdt de maximale toegestane waarden niet.
- Sluit geen spanning aan de tang indien de weerstandfunctie is ingeschakeld.
- Kies het geschikte bereik alvorens de meting uit te voeren.
- Selecteer geen stroommeting/weerstandsfunctie tijdens een spanningsmeting.
- Meet geen stroom van een circuit met een spanning hoger dan 240 V.
- Ontkoppel de testsnoeren van het circuit indien u een andere functie wenst te kiezen.

- Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel vallen niet onder de garantie.
- Houd dit toestel uit de buurt van kinderen en onbevoegden.

3. Algemene richtlijnen

Raadpleeg de **Velleman® service- en kwaliteitsgarantie** achteraan deze handleiding.


- Een onoordeelkundig gebruik kan beschadiging, elektroshocks of kwetsuren veroorzaken. Lees de handleiding alvorens de stroomtang te gebruiken.
- Ontkoppel de testsnoeren alvorens de batterij te vervangen.
- Controleer de testsnoeren en de stroomtang voor elk gebruik. Repareer of vervang de snoeren of de stroomtang indien nodig.
- Wees voorzichtig bij metingen van spanningen hoger dan 25 VAC rms of 35 VDC. Deze spanning zijn gevaarlijk.
- Verwijder de batterij indien u de stroomtang een lange tijd niet gebruikt.
- Ontlaad condensatoren en ontkoppel de voeding van het circuit alvorens diode-, weerstand- en doorverbindingstests uit te voeren.
- Spanningstesten op stopcontacten zijn moeilijk en onbetrouwbaar wegens de onzekere aansluiting. Verzeker u ervan dat het circuit niet onder spanning staat.
- Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Andere toepassingen kunnen leiden tot kortsluitingen, brandwonden, elektrische schokken, enz. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie.

Maximale ingang	
Functie	Maximale ingangswaarde
AAC	400 A
VDC, VAC	600 V DC/AC
Weerstand, diode, continuïteit	250 V DC/AC

4. Omschrijving

1	tang
2	tangopener
3	draaischakelaar
4	lcd-scherm
5	MAX-knop
6	data-holdknop

7	MODE-knop
8	RANGE-knop
9	achtergrondverlichting
10	COM-ingang
11	V/ Ω -ingang
12	batterijdeksel

AC DC	AC/DC stroommeting
	minteken
1.8.8.8	aflezing

AUTO	automatische bereikinstelling (uitgenomen A-bereik)
MAX	MAX-functie
	diode test
	hoorbare doorverbinding
HOLD	data-holdfunctie
BAT	zwakke batterij
°C °F m V A K M Ω	meeteenheid


5. Gebruik

Lees voor gebruik eerst alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Plaats de functieschakelaar op OFF indien u de stroomtang niet gebruikt.

5.1 Meten van AC-stroom

Ontkoppel de testsnoeren van de stroomtang alvorens stroommetingen uit te voeren.

- Plaats de functieschakelaar op een A-bereik. Indien u het bereik niet kent, selecteert u best het hoogste bereik en daarna een lager indien nodig.
- Druk op de opener om de tang te openen. Zorg dat de tang de ader volledig omringt.
- Lees de weergegeven waarde.

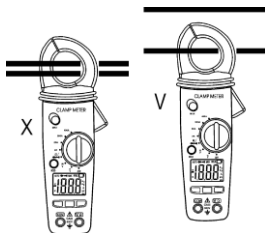

5.2 Meten van AC/DC-spanning

- Koppel het zwarte meetsnoer aan de negatieve COM-aansluiting en het rode meetsnoer aan de positieve V-terminal.
- Plaats de functieschakelaar op een V-bereik.
- Selecteer de AC- of DC-modus met de MODE-knop.
- Koppel de testsnoeren in parallel met het te meten circuit.
- Lees de weergegeven waarde.




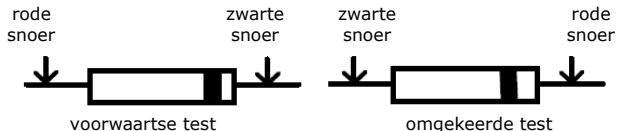
5.3 Meten van weerstand en doorverbindingstest

- Koppel het zwarte meetsnoer aan de negatieve COM-aansluiting en het rode meetsnoer aan de positieve V-terminal.
- Plaats de functieschakelaar op een Ω -bereik.
- Selecteer de weerstandmodus met de MODE-knop.
- Koppel de meetsnoeren met het circuit of de component. U verbreekt best een zijde van het circuit zodat die de meetresultaten niet beïnvloeden.
- Lees de weergegeven waarde. Een weerstand $< 120 \Omega$ wordt weergegeven door een piepgeluid.



5.4 Diodetest

- Koppel het zwarte meetsnoer aan de negatieve COM-aansluiting en het rode meetsnoer aan de positieve V-terminal.
- Plaats de functieschakelaar op een Ω -bereik.
- Selecteer de diodemodus met de MODE-knop.
- Koppel de meetsnoeren met de te meten diode. De voorwaartse spanning moet tussen $0,4 \text{ V} \sim 0,7 \text{ V}$ liggen. Een omgekeerde spanning wordt weergegeven door 'OL'. Kortgesloten componenten moeten rond 0 mV liggen en een open circuit wordt door 'OL' weergegeven.



5.5 Data-holdfunctie

- Druk op HOLD om de weergegeven waarde vast te houden. Druk opnieuw om de stroomtang normaal te gebruiken.

5.6 MAX hold

- Druk op MAX om de hoogste waarde op de display vast te zetten. Druk opnieuw om de stroomtang normaal te gebruiken.

5.7 Handmatige bereikinstelling

- Druk op RANGE om het bereik handmatig in te stellen. Houd RANGE ingedrukt om naar de automatische bereikinstelling terug te keren.

5.8 Achtergrondverlichting

- Houd  ingedrukt om de achtergrondverlichting in te schakelen.

5.9 Vervangen van de batterijen

- Verwijder de schroeven met behulp van een geschikte kruiskopschroevendraaier.
- Vervang de 2 x AAA-batterijen.
- Sluit het batterijvak voor gebruik.

6. Technische specificaties

Opening tang	23 mm (14/16")
Diodetest	0,3 mA typisch; spanning open circuit 1.5 VDC
Doorverbindingstest	drempel < 120 Ω; teststroom < 1 mA
Aanduiding zwakke batterij	'BAT'
Aanduiding buiten bereik	'OL'
Meetfrequentie	2 per seconde, nominaal
Ingangimpedantie	7,8M Ω (V DC en AC)
Display	3 ½ digits (2.000 counts)
Bandbreedte AC-stroom	50 / 60 Hz (AAC)
Bandbreedte AC-spanning	50 / 400 Hz (VAC)
Werktemperatuur	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Opslagtemperatuur	-30°C ~ 60°C (-14°F ~ 140°F)
Relatieve vochtigheidsgraad	90 % (0°C ~ 30°C of 32°F ~ 86°F)
	75 % (30°C ~ 40°C of 86°F ~ 104°F)
	45 % (40°C ~ 50°C of 104°F ~ 122°F)
Hoogte	gebruik: 3.000 m
	opslag: 10.000 m
Overspanning	categorie III 600V
Automatische uitschakeling	na ong. 15 min.
Voeding	2 x 1,5V AAA-batterijen (meegelev.)
Afmetingen	205 x 70 x 37 mm
Gewicht	210 g met batterijen
Accessoires	handleiding, testsnoeren, batterijen, hoes

Functie	Bereik	Nauwkeurigheid
AC-stroom	2,000 AAC	$\pm (2,5 \% \text{ v.d. aflezing} + 10 \text{ digits})$
	20,00 AAC	$\pm (2,5 \% \text{ v.d. aflezing} + 4 \text{ digits})$
	200,0 AAC	
	400 AAC	$\pm (3,0 \% \text{ v.d. aflezing} + 4 \text{ digits})$
DC-spanning	200,0 mVDC	$\pm (0,5 \% \text{ v.d. aflezing} + 510 \text{ digits})$
	2,000 VDC	$\pm (1,2 \% \text{ v.d. aflezing} + 3 \text{ digits})$
	20,00 VDC	
	200,0 VDC	
	600 VDC	$\pm (1,5 \% \text{ v.d. aflezing} + 3 \text{ digits})$
AC-spanning	200,0 mVAC	$\pm (1,5 \% \text{ v.d. aflezing} + 30 \text{ digits})$
	2,000 VAC	$\pm (1,5 \% \text{ v.d. aflezing} + 3 \text{ digits})$
	20,00 VAC	
	200,0 VAC	
	600 VAC	$\pm (2,0 \% \text{ v.d. aflezing} + 4 \text{ digits})$
Weerstand	200.0 Ω	$\pm (1,0 \% \text{ v.d. aflezing} + 4 \text{ digits})$
	2,000k Ω	$\pm (1,5 \% \text{ v.d. aflezing} + 2 \text{ digits})$
	20,00k Ω	
	200,0k Ω	
	2,000M Ω	$\pm (2,0 \% \text{ v.d. aflezing} + 3 \text{ digits})$
	20,00M Ω	$\pm (3,0 \% \text{ v.d. aflezing} + 5 \text{ digits})$

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

© AUTEURSRECHT

Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

MODE D'EMPLOI

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne

Des informations environnementales importantes concernant ce produit



Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question. Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

2. Consignes de sécurité

	Lire la notice avant usage.
	Double isolation.
	Présence de tensions dangereuses.

- La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette notice et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
- Désactiver l'ampèremètre s'il n'est pas utilisé.
- Ne pas excéder les valeurs maximales de chaque fonction.
- Ne pas appliquer de tension lorsque la fonction de mesure de résistance est activée.
- Sélectionner la gamme avant de mesurer.
- Ne pas commuter en mode de mesure de courant/résistance lors de mesures de tension.
- Ne pas mesurer de courant sur un circuit avec une tension supérieure à 240 V.
- Déconnecter les cordons de mesure du circuit lorsque vous désirez sélectionner une gamme.

- Les dommages occasionnés par des modifications à l'appareil par le client, ne tombent pas sous la garantie.
- Garder votre **DCM330** hors de la portée de personnes non qualifiées et de jeunes enfants.

3. Directives générales

Se référer à la **garantie de service et de qualité Velleman®** en fin de notice.

- Un usage incorrect peut engendrer des endommagements, des électrochocs ou des blessures. Lire la notice attentivement avant emploi.
- Retirer les cordons de mesure avant le remplacement des piles.
- Vérifier l'état des cordons et de l'ampèremètre avant chaque usage et remplacer si nécessaire.
- Être prudent lors de mesures de tensions supérieures à 25 VCA RMS ou à 35 VCC. Ces tensions peuvent engendrer des risques d'électrochocs.
- Retirer les piles lorsque l'ampèremètre n'est pas utilisé.
- Décharger les condensateurs et mettre le circuit hors tension avant chaque mesure de diode, de résistance ou de continuité.
- La mesure de tension de prises de courant peut s'avérer difficile à cause des connexions incertaines. S'assurer que le circuit soit hors tension.
- N'utiliser votre **DCM330** qu'à sa fonction prévue. Tout autre usage peut causer des courts-circuits, des brûlures, des électrochocs etc. Un usage impropre annule d'office la garantie.

Limites	
Fonction	Entrée maximale
AAC	400 A
VDC, VAC	600 V DC/AC
Résistance, diode, continuité	250 V DC/AC

4. Description

1	pince
2	levier d'ouverture
3	sélecteur rotatif
4	LCD
5	bouton MAX
6	bouton de gel d'affichage

7	bouton de sélection de mode
8	bouton de sélection de la gamme
9	rétro-éclairage
10	entrée COM
11	entrée V/ Ω
12	compartiment des piles

AC DC	mesure de courant CA/CC
1.8.8.8	signe moins
1.8.8.8	affichage
AUTO	sélection de gamme automatique (excepté pour les gammes A)
MAX	mode MAX
	test de diode
	signal de continuité sonore
HOLD	mode de gel de l'affichage
BAT	indication de pile faible
°C °F m V A K M Ω	unités de mesure


5. Emploi

Lire toutes les avertissements et mesures de précaution mentionnés dans cette notice. Placer le sélecteur rotatif sur OFF lorsque l'ampèremètre n'est pas utilisé.

5.1 Mesure de courant CA

Déconnecter les cordons de mesure avant chaque mesure de courant.

- Placer le sélecteur rotatif sur une gamme A. Sélectionner la gamme la plus élevée et diminuer lorsque la gamme n'est pas connue.
- Pousser sur le levier pour ouvrir la pince et s'assurer que le conducteur soit entièrement entouré.
- Lire la valeur affichée.

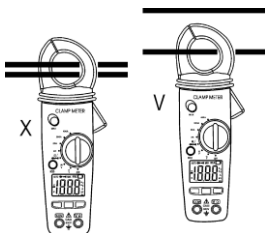

5.2 Mesure de tension CA/CC

- Raccorder le cordon de mesure noir à la borne négative COM et le cordon de mesure rouge à la borne positive V.
- Placer le sélecteur rotatif sur une gamme V.
- Sélectionner le mode de mesure CA ou CC à l'aide de la touche MODE.
- Connecter les sondes en parallèle au circuit à mesurer.
- Lire la valeur affichée.




5.3 Mesures de résistance et de continuité

- Raccorder le cordon de mesure noir à la borne négative COM et le cordon de mesure rouge à la borne positive V.
- Placer le sélecteur rotatif sur la gamme $\Omega \rightarrow \text{diode symbol}$.
- Sélectionner le mode de mesure de résistance à l'aide de la touche MODE.
- Connecter les sondes au circuit ou au composant à mesurer. Il est préférable de déconnecter un côté du circuit à mesurer afin que la mesure de résistance ne présente aucune interférence.
- Lire la valeur affichée. Une résistance $< 120 \Omega$ sera indiquée par un signal sonore.



5.4 Mesure de diode

- Raccorder le cordon de mesure noir à la borne négative COM et le cordon de mesure rouge à la borne positive V.
- Placer le sélecteur rotatif sur la gamme $\Omega \rightarrow \text{diode symbol}$.
- Sélectionner le mode de mesure de diode à l'aide de la touche MODE.
- Connecter les sondes à la diode à mesurer. La tension directe doit indiquer une valeur entre 0,4 V ~ 0,7 V. La tension indirecte sera indiquée par « OL ». Un circuit court-circuité indiquera une valeur approchant 0 mV et un circuit ouvert sera indiqué par « OL » dans les deux polarités.

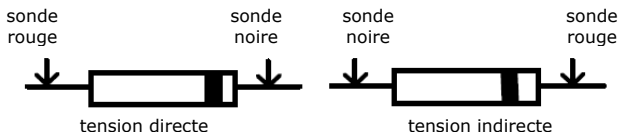

5.5 Fonction de gel de l'affichage

- Enfoncer la touche HOLD pour fixer la valeur affichée à l'écran. Renfoncer la touche pour revenir à l'affichage normal.

5.6 Fonction de gel de l'affichage MAX

- Enfoncer la touche MAX pour fixer la valeur maximale à l'écran. Renfoncer la touche pour revenir à l'affichage normal.

5.7 Sélection manuelle de la gamme

- Enfoncer la touche RANGE pour sélectionner la gamme de manière manuelle. Maintenir enfoncé la touche pour réactiver la fonction de sélection automatique.

5.8 Rétro-éclairage

- Maintenir enfoncé la touche  pour activer le retro-éclairage.

5.9 Remplacement des piles

- Desserrer les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme approprié.
- Remplacer les piles par 2 piles de type R03.
- Refermer le compartiment des piles.

6. Spécifications techniques

Ouverture	23 mm (14/16")
Test de diode	0,3 mA typique ; tension circuit ouvert 1.5 VDC
Test de continuité	< 120 Ω ; courant de test < 1 mA
Indication de pile faible	« BAT »
Indication hors plage	« OL »
Fréquence de mesure	2 par seconde, nominal
Impédance à l'entrée	7,8M Ω (V CC et CA)
Affichage	3 ½ digits (2.000 points)
Largeur de bande courant CA	50 / 60 Hz (AAC)
Largeur de bande tension CA	50 / 400 Hz (VAC)
Température de service	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Température de stockage	-30°C ~ 60°C (-14°F ~ 140°F)
Taux d'humidité relative	90 % (0°C ~ 30°C ou 32°F ~ 86°F) 75 % (30°C ~ 40°C ou 86°F ~ 104°F) 45 % (40°C ~ 50°C ou 104°F ~ 122°F)
Altitude	service : 3.000 m stockage : 10.000 m
Sur tension	catégorie III 600V
Extinction automatique	après env. 15 min
Alimentation	2 piles 1,5V type R03 (incl.)
Dimensions	205 x 70 x 37 mm
Poids	210 g avec les piles
Accessoires	notice, cordons de mesure, piles, pochette

Fonction	Gamme	Précision
Courant CA	2,000 AAC	$\pm (2,5 \% \text{ de l'aff.} + 10 \text{ digits})$
	20,00 AAC	$\pm (2,5 \% \text{ de l'aff.} + 4 \text{ digits})$
	200,0 AAC	
	400 AAC	$\pm (3,0 \% \text{ de l'aff.} + 4 \text{ digits})$
Tension CC	200,0 mVDC	$\pm (0,5 \% \text{ de l'aff.} + 510 \text{ digits})$
	2,000 VDC	$\pm (1,2 \% \text{ de l'aff.} + 3 \text{ digits})$
	20,00 VDC	
	200,0 VDC	
	600 VDC	$\pm (1,5 \% \text{ de l'aff.} + 3 \text{ digits})$
Tension CA	200,0 mVAC	$\pm (1,5 \% \text{ de l'aff.} + 30 \text{ digits})$
	2,000 VAC	$\pm (1,5 \% \text{ de l'aff.} + 3 \text{ digits})$
	20,00 VAC	
	200,0 VAC	
	600 VAC	$\pm (2,0 \% \text{ de l'aff.} + 4 \text{ digits})$
Résistance	200,0 Ω	$\pm (1,0 \% \text{ de l'aff.} + 4 \text{ digits})$
	2,000k Ω	$\pm (1,5 \% \text{ de l'aff.} + 2 \text{ digits})$
	20,00k Ω	
	200,0k Ω	
	2,000M Ω	$\pm (2,0 \% \text{ de l'aff.} + 3 \text{ digits})$
	20,00M Ω	$\pm (3,0 \% \text{ de l'aff.} + 5 \text{ digits})$

N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine. La SA Velleman ne peut, dans la mesure conforme au droit applicable être tenue responsable des dommages ou lésions (directs ou indirects) pouvant résulter de l'utilisation de cet appareil. Pour plus d'information concernant cet article et la dernière version de cette notice, visiter notre site web www.velleman.eu. Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.

© DROITS D'AUTEUR

SA Velleman est l'ayant droit des droits d'auteur pour cette notice. Tous droits mondiaux réservés. Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de cette notice par quelque procédé ou sur tout support électronique que ce soit est interdite sans l'accord préalable écrit de l'ayant droit.

MANUAL DEL USUARIO

1. Introducción

A los ciudadanos de la Unión Europea

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto



Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente.

No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje.

Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

¡Gracias por haber comprado el **DCM330**! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usarlo. Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

2. Instrucciones de seguridad

	Lea el manual del usuario antes del uso.
	Aislamiento doble
	Presencia de tensiones peligrosas.

- Daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.
- Desactive la pinza amperimétrica si no la utiliza.
- No sobrepase los valores máx. de cada función.
- No conecte una tensión si la función de medición de resistencia está activada.
- Seleccione el rango antes de medir.
- No conmute en el modo de medición de corriente/resistencia durante mediciones de tensión.
- No efectúe mediciones de corriente en un circuito con una tensión superior a 240V.
- Desconecte las puntas de prueba del circuito antes de seleccionar un rango.
- Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas.

- Mantenga la **DCM330** lejos del alcance de personas no capacitadas y niños.

3. Normas generales


Véase la **Garantía de servicio y calidad Velleman®** al final de este manual del usuario.

- Un uso incorrecto puede causar daños, electrochoques o lesiones. Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el aparato.
- Desconecte las puntas de prueba antes de reemplazar las pilas.
- Controle el estado de las puntas de prueba y la pinza amperimétrica antes de cada uso y reemplácelas si fuera necesario.
- Sea extremadamente cuidadoso al realizar mediciones superiores a 25 VCA RMS o 35 VCC. Estas tensiones pueden causar descargas eléctricas.
- Saque las pilas de la pinza amperimétrica si no la utiliza.
- Descargue los condensadores y desconecte el aparato del circuito antes de efectuar pruebas de diodos, resistencia o continuidad.
- Es difícil efectuar mediciones de tensión en enchufes a causa de conexiones inseguras. Asegúrese de que el circuito esté desconectado de la red.
- Utilice sólo el **DCM330** para aplicaciones descritas en este manual a fin de evitar p.ej. cortocircuitos, quemaduras, descargas eléctricas, etc. Un uso desautorizado anula la garantía completamente.

Límites	
Función	Entrada máx.
AAC	400 A
VDC, VAC	600 V DC/AC
Resistencia, diodo, continuidad	250 V DC/AC

4. Descripción

1	pinza	7	botón de selección de modo
2	palanca de abertura	8	botón de selección del rango
3	selector giratorio	9	retroiluminación
4	pantalla LCD	10	entrada COM
5	botón MAX	11	entrada V/Ω
6	botón de retención de lectura (data hold)	12	compartimento de pilas

AC DC	medición de corriente CA/CC
	signo negativo
1.8.8.8	visualización

AUTO	selección de rango automático (salvo para los rangos A)
MAX	modo MAX
	prueba de diodos
	Prueba de continuidad acústica
HOLD	modo de retención de lectura (data hold)
BAT	Indicación de batería baja
°C °F mV A K M Ω	unidades de medición


5. Uso

Lea todas los avisos e instrucciones de seguridad mencionados en este manual del usuario. Ponga el selector giratorio en la posición OFF si no utiliza la pinza amperimétrica.

5.1 Medir la corriente CA

Desconecte siempre las puntas de prueba antes de efectuar mediciones de corriente.

- Ponga el selector giratorio en un rango A. Seleccione el rango más elevado y disminuya si no conoce el rango.
- Apriete la palanca para abrir la pinza y asegúrese de que el conductor esté completamente envuelto.
- El valor se visualiza en la pantalla.

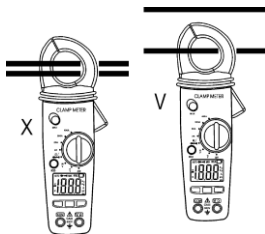


5.2 Medir la tensión CA/CC

- Conecte la punta de prueba negra a la conexión COM y la punta de prueba roja a la conexión V.
- Ponga el selector giratorio en un rango V.
- Seleccione el modo de medición CA o CC con la tecla MODE.
- Conecte las puntas de prueba en paralelo al circuito que quiere medir.
- El valor se visualiza en la pantalla.




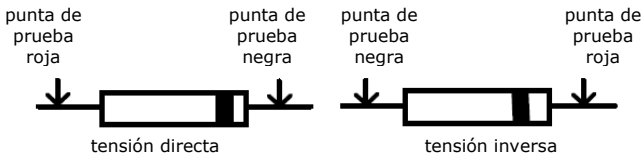
5.3 Medir la resistencia y prueba de continuidad

- Conecte la punta de prueba negra a la conexión COM y la punta de prueba roja a la conexión V.
- Ponga el selector giratorio en el rango Ω .
- Seleccione el modo de medición de resistencia con la tecla MODE.
- Conecte las puntas de prueba al circuito o al componente que quiere medir. Desconecte de preferencia un lado del circuito que quiere medir para que no influya los resultados de medición.
- El valor se visualiza en la pantalla. Una resistencia < 120 Ω se indica con una señal sonora.



5.4 Medir los diodos

- Conecte la punta de prueba negra a la conexión COM y la punta de prueba roja a la conexión V.
- Ponga el selector giratorio en el rango Ω .
- Seleccione el modo de medición de diodos con la tecla MODE.
- Conecte las puntas de prueba al diodo que quiere medir. La tensión directa debe indicar un valor entre 0,4 V ~ 0,7 V. La tensión inversa se indica por « OL ». Un circuito cortocircuitado indicará un valor alrededor de 0 mV y un circuito abierto está indicado por « OL ».



5.5 Función de retención de lectura (data hold)

- Pulse la tecla HOLD para fijar el valor visualizado en la pantalla. Vuelva a pulsar la tecla para volver a la visualización normal.

5.6 Función MAX hold

- Pulse la tecla MAX para fijar el valor máximo en la pantalla. Vuelva a pulsar la tecla para volver a la visualización normal.

5.7 Selección manual del rango

- Pulse la tecla RANGE para seleccionar el rango de manera manual. Mantenga pulsada la tecla para volver a activar la función de selección automática.

5.8 Retroiluminación

- Mantenga pulsada la tecla  para activar la retroiluminación.

5.9 Reemplazar las pilas

- Desatornille los tornillos con un destornillador de estrella adecuado.
- Reemplace las pilas por 2 pilas AAA.
- Cierre el compartimento de pilas.

6. Especificaciones

Abertura	23mm (14/16")
Prueba de diodos	0,3mA típico; tensión circuito abierto 1.5VDC
Prueba de continuidad	< 120 Ω ; corriente de prueba < 1mA
Indicación de pila baja	« BAT »
Indicación sobre rango	« OL »
Frecuencia de medición	2 por segundo, nominal
Impedancia en la entrada	7,8M Ω (V CC y CA)
Visualización	3 ½ dígitos (2.000 puntos)
Ancho de banda corriente CA	50 / 60 Hz (AAC)
Ancho de banda tensión CA	50 / 400 Hz (VAC)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Temperatura de almacenamiento	-30°C ~ 60°C (-14°F ~ 140°F)
Humedad relativa	90 % (0°C ~ 30°C o 32°F ~ 86°F) 75 % (30°C ~ 40°C o 86°F ~ 104°F) 45 % (40°C ~ 50°C o 104°F ~ 122°F)
Altura	funcionamiento: 3.000m almacenamiento: 10.000m
Sobretensión	categoría III 600V
Desactivación automática	después de \pm 15 min.
Alimentación	2 pilas AAA de 1,5V (incl.)
Dimensiones	205 x 70 x 37mm
Peso	210 g con pilas

Accesorios	manual del usuario, puntas de prueba, pilas, funda de transporte
------------	--

Función	Rango	Precisión
Corriente CA	2,000 AAC	$\pm (2,5 \% \text{ lectura} + 10 \text{ dígitos})$
	20,00 AAC	$\pm (2,5 \% \text{ lectura} + 4 \text{ dígitos})$
	200,0 AAC	
	400 AAC	$\pm (3,0 \% \text{ lectura} + 4 \text{ dígitos})$
Tensión CC	200,0 mVDC	$\pm (0,5 \% \text{ lectura} + 510 \text{ dígitos})$
	2,000 VDC	$\pm (1,2 \% \text{ lectura} + 3 \text{ dígitos})$
	20,00 VDC	
	200,0 VDC	
	600 VDC	$\pm (1,5 \% \text{ lectura} + 3 \text{ dígitos})$
Tensión CA	200,0 mVAC	$\pm (1,5 \% \text{ lectura} + 30 \text{ dígitos})$
	2,000 VAC	$\pm (1,5 \% \text{ lectura} + 3 \text{ dígitos})$
	20,00 VAC	
	200,0 VAC	
	600 VAC	$\pm (2,0 \% \text{ lectura} + 4 \text{ dígitos})$
Resistencia	200,0 Ω	$\pm (1,0 \% \text{ lectura} + 4 \text{ dígitos})$
	2,000k Ω	$\pm (1,5 \% \text{ lectura} + 2 \text{ dígitos})$
	20,00k Ω	
	200,0k Ω	
	2,000M Ω	$\pm (2,0 \% \text{ lectura} + 3 \text{ dígitos})$
	20,00M Ω	$\pm (3,0 \% \text{ lectura} + 5 \text{ dígitos})$

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página www.velleman.eu. Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

© DERECHOS DE AUTOR

Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin previo permiso escrito del derecho habiente.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Einführung

An alle Einwohner der Europäischen Union

Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.

Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.

Wir bedanken uns für den Kauf des **DCM330**! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

2. Sicherheitshinweise

	Beachten Sie genau die Sicherheitshinweise.
	Doppelisolierung.
	Gefährlicher Strom bei normaler Anwendung.

- Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Schalten Sie die Stromzange ab wenn Sie diese nicht verwenden.
- Überschreiten Sie nie die erwähnten Maximalwerte.
- Verbinden Sie keine Spannung mit der Zange wenn die Widerstandsfunktion eingeschaltet ist.
- Wählen Sie den geeigneten Bereich aus, ehe Sie Messungen durchführen.
- Wählen Sie keine Strommessungs-/Widerstandsfunktion während einer Spannungsmessung.
- Messen Sie keinen Strom bei einer Schaltung mit einer Spannung über 240V.

- Trennen Sie die Messleitungen von der zu messenden Schaltung, ehe Sie den Funktionsschalter verstellen.
- Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der Garantieanspruch.
- Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern.

3. Allgemeine Richtlinien

Siehe **Velleman® Service- und Qualitätsgarantie** am Ende dieser Bedienungsanleitung.

- Ein nicht sachgerechter Gebrauch kann Beschädigungen, elektrische Schläge oder Verletzungen verursachen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch.
- Trennen Sie die Messleitungen von der zu messenden Schaltung, ehe Sie die Batterie ersetzen.
- Überprüfen Sie die Messleitungen und die Stromzange vor jedem Gebrauch. Reparieren oder ersetzen Sie die Messleitungen oder die Stromzange wenn nötig.
- Seien Sie besonders vorsichtig wenn Sie mit Spannungen über 25 VAC rms oder 35 VDC arbeiten. Diese Spannung könnte gefährlich sein.
- Entfernen Sie die Batterien wenn Sie die Stromzange eine längere Zeit nicht verwenden.
- Entladen Sie die Kondensatoren und trennen Sie die Stromversorgung vom Kreis, ehe Sie Dioden-, Widerstands- und Durchgangsprüfungen durchführen.
- Spannungsprüfungen an Steckdosen sind schwierig und unzuverlässig wegen des unsicheren Anschlusses. Beachten Sie, dass die Schaltung vom Netz getrennt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, sonst kann dies zu Schäden am Produkt führen und erlischt der Garantieanspruch. Jede andere Verwendung ist mit Gefahren wie Kurzschluss, Brandwunden, elektrischem Schlag, usw. verbunden.

Max. Eingang	
Funktion	Max. Eingangswert
AAC	400 A
VDC, VAC	600 V DC/AC
Widerstand, Diode, Durchgang	250 V DC/AC

4. Umschreibung

1	Zange
2	Öffnungshebel der Zange
3	Drehschalter
4	LCD-Schirm
5	MAX-Taste
6	Data-Hold-Taste

7	MODE-Taste
8	RANGE-Taste
9	Hintergrundbeleuchtung
10	COM-Eingang
11	V/ Ω -Eingang
12	Batteriedeckel

AC DC	AC/DC-Strommessung
—	Minuszeichen
1.8.8.8	Anzeige
AUTO	automatische Bereichseinstellung (außer A-Bereich)
MAX	MAX-Funktion
▶ 	Diodenprüfung
•)	akustische Durchgangsprüfung
HOLD	Data-Hold-Funktion
BAT	schwache Batterie
°C °F m V A K M Ω	Messeinheit


5. Anwendung

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen dieser Bedienungsanleitung. Stellen Sie den Funktionsschalter auf OFF wenn Sie die Stromzange nicht verwenden.

5.1 Den AC-Strom

Trennen Sie die Messleitungen von der Stromzange, ehe Sie Strommessungen durchführen.

- Stellen Sie den Funktionsschalter auf den A-Bereich. Wenn Sie den Bereich nicht kennen, wählen Sie am besten den höchsten Bereich und danach einen niedrigeren Bereich wenn nötig.
- Drücken Sie den Öffnungshebel, um die Zange zu öffnen. Beachten Sie, dass die Zange den Konduktor völlig umgibt.
- Lesen Sie den Messwert vom LCD-Display ab.

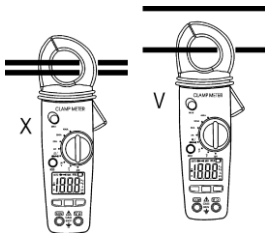

5.2 Die AC/DC-Spannung messen

- Verbinden Sie die schwarze Messleitung mit der COM-Buchse und die rote Messleitung mit der V-Buchse.
- Stellen Sie den Funktionsschalter auf den V-Bereich.
- Wählen Sie den AC- oder DC-Modus mit der MODE-Taste aus.
- Verbinden Sie die Messleitungen in parallel mit der zu messenden Schaltung.
- Lesen Sie den Messwert vom LCD-Display ab.




5.3 Den Widerstand messen und Durchgangsprüfung

- Verbinden Sie die schwarze Messleitung mit der COM-Buchse und die rote Messleitung mit der V-Buchse.
- Stellen Sie den Funktionsschalter auf Ω (Widerstand) oder \rightarrow (Durchgangsprüfung).
- Wählen Sie den Widerstandsmodus mit der MODE-Taste aus.
- Verbinden Sie die Messleitungen mit der Schaltung oder der Komponente. Am besten verbrechen Sie eine Seite der Schaltung damit diese die Messergebnisse nicht beeinflussen.
- Lesen Sie den Messwert vom LCD-Display ab. Bei einem Widerstand $< 120 \Omega$ ertönt ein Piepton.



5.4 Diodenprüfung

- Verbinden Sie die schwarze Messleitung mit der COM-Buchse und die rote Messleitung mit der V-Buchse.
- Stellen Sie den Funktionsschalter auf \rightarrow (Durchgangsprüfung).
- Wählen Sie den Diodenmodus mit der MODE-Taste aus.
- Verbinden Sie die Messleitungen mit der zu messenden Diode. Die Durchlassspannung wird mit $0,4 \text{ V} \sim 0,7 \text{ V}$ angezeigt. Bei Umkehrung erscheint 'OL'. Kurzgeschlossene Komponenten zeigen ungefähr 0 mV an und eine offene Schaltung wird mit 'OL' angezeigt.

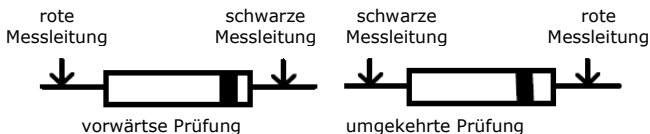

5.5 Data-Hold-Funktion

- Drücken Sie HOLD, um den angezeigten Wert festzuhalten. Drücken Sie wieder, um die Stromzange normal zu verwenden.

5.6 MAX Hold

- Drücken Sie MAX, um den höchsten Wert im Display festzuhalten. Drücken Sie wieder, um die Stromzange normal zu verwenden.

5.7 Manuelle Bereichseinstellung

- Drücken Sie RANGE, um den Bereich manuell einzustellen. Halten Sie RANGE gedrückt, um zur automatischen Bereichseinstellung zurückzukehren.

5.8 Hintergrundbeleuchtung

- Halten Sie  gedrückt, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.

5.9 Die Batterien austauschen

- Entfernen Sie die Schrauben mit einem geeigneten Kreuzschlitzschraubendreher.
- Ersetzen Sie die 2 x AAA-Batterien.
- Schließen Sie das Batteriefach vor Gebrauch.

6. Technische Daten

Öffnung Zange	23mm (14/16")
Diodentest	0,3 mA typisch; Spannung offene Schaltung 1.5 VDC
Durchgangsprüfung	Schwelle < 120 Ω ; Teststrom < 1 mA
Lo-Bat-Anzeige	'BAT'
Bereichsüberschreitung	'OL'
Messfrequenz	2 per Sekunde, nominal
Eingangsimpedanz	7,8M Ω (V DC en AC)
Display	3 ½ -stellig (2.000 Zählungen)
Bandbreite AC-Strom	50 / 60 Hz (AAC)
Bandbreite AC-Spannung	50 / 400 Hz (VAC)
Betriebstemperatur	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Lagertemperatur	-30°C ~ 60°C (-14°F ~ 140°F)
Relative Feuchte	90 % (0°C ~ 30°C of 32°F ~ 86°F)
	75 % (30°C ~ 40°C of 86°F ~ 104°F)
	45 % (40°C ~ 50°C of 104°F ~ 122°F)

Höhe	Anwendung: 3.000m
	Lager: 10.000m
Überspannung	Kategorie III 600V
Automatische Abschaltung	nach etwa 15 Min.
Stromversorgung	2 x 1,5V AAA-Batterien (mitgeliefert)
Abmessungen	205 x 70 x 37mm
Gewicht	210g mit Batterien
Zubehör	Bedienungsanleitung, Messleitungen, Batterien, Tragetasche

Funktion	Bereich	Genauigkeit
AC-Strom	2,000 AAC	± (2,5 % + 10 Digits)
	20,00 AAC	± (2,5 % + 4 Digits)
	200,0 AAC	
	400 AAC	± (3,0 % + 4 Digits)
DC-Spannung	200,0 mVDC	± (0,5 % + 510 Digits)
	2,000 VDC	± (1,2 % + 3 Digits)
	20,00 VDC	
	200,0 VDC	± (1,5 % + 3 Digits)
AC-Spannung	600 VDC	
	200,0 mVAC	± (1,5 % + 30 Digits)
	2,000 VAC	± (1,5 % + 3 Digits)
	20,00 VAC	
Widerstand	200,0 VAC	± (2,0 % + 4 Digits)
	600 VAC	
	200.0Ω	± (1,0 % + 4 Digits)
	2,000kΩ	± (1,5 % + 2 Digits)
	20,00kΩ	
	200,0kΩ	± (2,0 % + 3 Digits)
	2,000MΩ	
	20,00MΩ	± (3,0 % + 5 Digits)

Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Für mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung, siehe www.velleman.eu. Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

© URHEBERRECHT

Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet, diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu speichern.

MANUALE UTENTE

1. Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto






Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso.

Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

2. Istruzioni relative alla sicurezza

	Fare riferimento al manuale per ulteriori informazioni.
	Doppio isolamento.
	Durante il normale utilizzo potrebbero essere presenti tensioni pericolose.

- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
- Spegner il dispositivo quando non viene utilizzato.
- Non superare mai il valore specificato per ciascuna portata di misura.
- Non applicare mai tensione allo strumento quando è selezionata la funzione "resistenza".
- Prima di effettuare una misurazione impostare con il selettore la funzione corretta.
- Non selezionare le funzioni corrente/resistenza mentre si misura una tensione.

- Non effettuare misure di corrente su un circuito la cui tensione superiore a 240V.
- Prima di ruotare il selettore delle funzioni, scollegare i puntali dal circuito sotto test.
- Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti da garanzia.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle persone non qualificate.

3. Informazioni generali

- L'uso improprio dello strumento può causare danni, shock o lesioni. Prima di utilizzare il dispositivo leggere e comprendere le indicazioni riportate in questo manuale.
- Prima di sostituire le batterie scollegare i puntali.
- Prima di operare verificare attentamente che i puntali o lo strumento non siano danneggiati. Se necessario eseguire le dovute riparazioni o sostituzioni.
- Prestare la massima attenzione quando si lavora con tensioni superiori a 25VAC RMS o 35VDC. Queste tensioni sono considerate pericolose.
- Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare lo strumento per un lungo periodo di tempo.
- Scaricare sempre i condensatori e togliere alimentazione al circuito in esame prima di eseguire misurazioni di resistenza, test su diodi o test di continuità.
- La misurazione di tensione su prese elettriche può risultare difficoltosa e pericolosa a causa dell'inadeguato accoppiamento tra i puntali e i terminali della presa stessa.
Si consiglia di adottare altre soluzioni onde evitare che l'operatore possa venire a contatto con terminali non isolati sottoposti a tensione.
- La completa conformità ai gradi di sicurezza standard può essere garantita solamente utilizzando lo strumento secondo le modalità specificate nel presente manuale.

Limiti massimi d'ingresso	
Funzione	Valore massimo
AAC	400A
VDC, VAC	600V DC/AC
Resistenze, diodi, continuità	250V DC/AC

4. Descrizione

1	ganasse pinza amperometrica	7	tasto selezione modalità
2	comando apertura ganasse	8	tasto selezione portata
3	selettore rotativo funzioni	9	tasto retroilluminazione
4	display LCD	10	boccola COM
5	tasto MAX	11	boccola V/ Ω
6	tasto Data Hold	12	vano portabatterie

AC DC	misurazione corrente alternata / continua
	simbolo polarità invertita
1.8.8.8	lettura misurazione
AUTO	modalità portata automatica (non disponibile per misurazione di corrente)
MAX	modalità memorizzazione valore massimo
	test diodi
	test continuità sonoro
HOLD	modalità Data Hold
BAT	icona batterie scariche
°C °F m V A K M Ω	unità di misura


5. Utilizzo

Prima di utilizzare lo strumento leggere attentamente e comprendere tutte le indicazioni, relative alla sicurezza, riportate nei capitoli 2 e 3. Posizionare su OFF il selettore rotativo quando lo strumento non è in uso.

5.1 Misurazione di corrente alternata (AC)

Prima di effettuare misure di corrente assicurarsi che i puntali siano scollegati dallo strumento.

- Impostare con il selettore rotativo l'adeguata portata in corrente. Se non si conosce il valore della corrente da misurare, selezionare la portata più alta, quindi passare a quelle più basse se necessario.
- Aprire le ganasse agendo sul relativo comando. Posizionare al centro delle

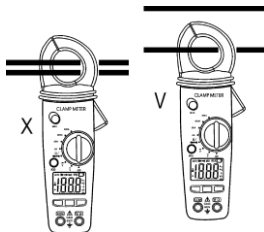

ganasse il conduttore nel quale scorre la corrente da misurare.
Richiudere le ganasce.


- Leggere sul display il valore misurato.

5.2 Misurazione di tensione alternata/continua (AC/DC)

- Inserire il puntale nero nella boccola COM (-) e quello rosso nella boccola V (+).
- Impostare con il selettore rotativo la funzione VAC o DC.
- Collegare i puntali in parallelo al circuito sotto test.
- Leggere sul display il valore misurato.




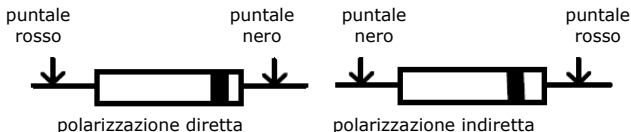
5.3 Misurazione di resistenza e test di continuità

- Inserire il puntale nero nella boccola COM (-) e quello rosso nella boccola V (+).
- Impostare con il selettore rotativo la funzione Ω .
- Impostare con il tasto MODE la modalità "resistenze".
- Collegare i puntali ai terminali del circuito o del componente da testare. Se quest'ultimo è montato su una scheda è necessario scollegare uno dei suoi terminali al fine di ottenere misurazioni prive di errori.
- Leggere sul display il valore misurato. In modalità "Test di continuità" un valore di resistenza < 120 Ω determina l'attivazione del buzzer.



5.4 Test su diodi

- Inserire il puntale nero nella boccola COM (-) e quello rosso nella boccola V (+).
- Impostare con il selettore rotativo la funzione Ω .
- Selezionare con il tasto MODE la modalità "Test diodi".
- Collegare i puntali ai terminali del diodo che si desidera testare. Sul display viene indicata la tensione diretta del diodo (0,4V ~ 0,7V). La polarizzazione inversa viene segnalata con la scritta "OL".
- L'indicazione di un valore di tensione prossimo a 0mV segnala che il diodo sotto test è in cortocircuito mentre la scritta "OL" indica che il diodo è interrotto.



5.5 Funzione Data Hold

- Premere il tasto HOLD per mantenere visualizzato sul display il valore misurato; premere nuovamente il tasto per tornare al normale funzionamento.

5.6 Funzione MAX Hold

- Premere il tasto MAX per mantenere visualizzato sul display il massimo valore misurato; premere nuovamente il tasto per tornare al normale funzionamento.

5.7 Selezione manuale delle portate

- Premere il tasto RANGE per impostare manualmente la portata. Premere e tenere premuto il tasto per tornare alla modalità "selezione automatica delle portate".

5.8 Retroilluminazione

- Premere e tenere premuto il tasto ☀ per attivare la retroilluminazione del display.
- **Sostituzione delle batterie**
 - Rimuovere il coperchio del vano portabatterie svitando le due viti con un cacciavite avente impronta Philips.
 - Sostituire le batterie vecchie con 2 nuove, formato AAA.
 - Richiudere il coperchio del vano portabatterie prima di utilizzare lo strumento.

6. Specifiche tecniche

Apertura ganasce	23mm (14/16")
Corrente test diodi	0,3mA tipica; tensione a circuito aperto 1,5VDC
Test di continuità	soglia < 120Ω; corrente di test < 1mA
Indicazione batteria scarica	icona "BAT" visualizzata sul display
Indicazione fuoriscala	icona "OL" visualizzata sul display
Misurazione	2 letture al secondo, nominale
Impedenza d'ingresso	7,8M Ω (V DC e AC)
Display	LCD a 3 ½ cifre (2.000 conteggi)
Banda passante corrente AC	50/60Hz (AAC)
Banda passante tensione AC	50/400Hz (VAC)
Temperatura operativa	-10°C ÷ 50°C (14°F ÷ 122°F)
Temperatura di stoccaggio	-30°C ÷ 60°C (-14°F ÷ 140°F)
Umidità relativa	90% (0°C ÷ 30°C o 32°F ÷ 86°F)
	75% (30°C ÷ 40°C o 86°F ÷ 104°F)
	45% (40°C ÷ 50°C o 104°F ÷ 122°F)
Altitudine	operativa: 3.000m
	stoccaggio: 10.000m
Categoria di sovratensione	III 600V
Spegnimento automatico	dopo circa 15 minuti
Alimentazione	2 batterie 1,5V AAA (incluse)
Dimensioni	205 x 70 x 37mm
Peso	210g (con batterie)
Accessori	manuale, puntali, batterie, custodia

Funzione	Portata	Accuratezza
Corrente AC	2,000 AAC	± (2,5% della lettura + 10 cifre)
	20,00 AAC	± (2,5% della lettura + 4 cifre)
	200,0 AAC	
	400 AAC	± (3,0% della lettura + 4 cifre)
Tensione DC	200,0 mVDC	± (0,5% della lettura + 510 cifre)
	2,000 VDC	± (1,2% della lettura + 3 cifre)
	20,00 VDC	
	200,0 VDC	
	600 VDC	± (1,5% della lettura + 3 cifre)
Tensione AC	200,0 mVAC	± (1,5% della lettura + 30 cifre)
	2,000 VAC	± (1,5% della lettura + 3 cifre)
	20,00 VAC	

Resistenza	200,0 VAC	
	600 VAC	$\pm (2,0\% \text{ della lettura} + 4 \text{ cifre})$
	200,0 Ω	$\pm (1,0\% \text{ della lettura} + 4 \text{ cifre})$
	2,000k Ω	$\pm (1,5\% \text{ della lettura} + 2 \text{ cifre})$
	20,00k Ω	
	200,0k Ω	
	2,000M Ω	$\pm (2,0\% \text{ della lettura} + 3 \text{ cifre})$
	20,00M Ω	$\pm (3,0\% \text{ della lettura} + 5 \text{ cifre})$

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo. Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, vi preghiamo di visitare il nostro sito web www.hqpower.eu. Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

© DIRITTI D'AUTORE

Questo manuale è protetto da copyright. Velleman nv è il beneficiario del diritto d'autore di questo manuale. Tutti i diritti riservati in tutto il mondo. È severamente vietato riprodurre, tradurre, copiare, modificare e salvare il manuale utente o porzioni di esso su qualsiasi supporto, informatico, cartaceo o di altra natura, senza previa autorizzazione scritta del proprietario.

EN

Velleman® Service and Quality Warranty

Since its foundation in 1972, Velleman® acquired extensive experience in the electronics world and currently distributes its products in over 85 countries. All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations in the EU. In order to ensure the quality, our products regularly go through an extra quality check, both by an internal quality department and by specialized external organisations. If, all precautionary measures notwithstanding, problems should occur, please make appeal to our warranty (see guarantee conditions).

General Warranty Conditions Concerning Consumer Products (for EU):

- All consumer products are subject to a 24-month warranty on production flaws and defective material as from the original date of purchase.
 - Velleman® can decide to replace an article with an equivalent article, or to refund the retail value totally or partially when the complaint is valid and a free repair or replacement of the article is impossible, or if the expenses are out of proportion.
- You will be delivered a replacing article or a refund at the value of 100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the first year after the date of purchase and delivery, or a replacing article at 50% of the purchase price or a refund at the value of 50% of the retail value in case of a flaw occurred in the second year after the date of purchase and delivery.
- **Not covered by warranty:**
 - all direct or indirect damage caused after delivery to the article (e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the article, as well as its contents (e.g. data loss), compensation for loss of profits;
 - consumable goods, parts or accessories that are subject to an aging process during normal use, such as batteries (rechargeable, non-rechargeable, built-in or replaceable), lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited list);
 - flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural disaster, etc....;
 - flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper handling, negligent maintenance, abusive use or use contrary to the manufacturer's instructions;
 - damage caused by a commercial, professional or collective use of the article (the warranty validity will be reduced to six (6) months when the article is used professionally);
 - damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the article;
 - all damage caused by modification, repair or alteration performed by a third party without written permission by Velleman®.
 - Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer, solidly packed (preferably in the original packaging), and be completed with the

original receipt of purchase and a clear flaw description.

- Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual and check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting the article for repair. Note that returning a non-defective article can also involve handling costs.
- Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping costs.
- The above conditions are without prejudice to all commercial warranties.

The above enumeration is subject to modification according to the article (see article's manual).

NL

Velleman® service- en kwaliteitsgarantie

Velleman® heeft sinds zijn oprichting in 1972 een ruime ervaring opgebouwd in de elektronica wereld en verdeelt op dit moment producten in meer dan 85 landen. Al onze producten beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg (zie waarborgvoorwaarden).

Algemene waarborgvoorwaarden consumentengoederen (voor Europese Unie):

- Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
- Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door een gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot één jaar na aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar.
- **Valt niet onder waarborg:**
 - alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor eventuele winstderving.
 - verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die onderhevig zijn aan veroudering door normaal gebruik zoals bv. batterijen (zowel oplaadbare als niet-oplaadbare, ingebouwd of vervangbaar), lampen, rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).

- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, enz.
 - defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant.
 - schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de garantieperiode herleid tot 6 maand).
 - schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het apparaat.
 - alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door derden zonder toestemming van Velleman®.
 - Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw Velleman®-verdelers. Het toestel dient vergezeld te zijn van het oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke foutomschrijving bij.
 - Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen een kost voor controle aangerekend kan worden.
 - Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten aangerekend worden.
 - Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
- Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden naargelang de aard van het product (zie handleiding van het betreffende product).**



Garantie de service et de qualité Velleman®

Depuis 1972, Velleman® a gagné une vaste expérience dans le secteur de l'électronique et est actuellement distributeur dans plus de 85 pays. Tous nos produits répondent à des exigences de qualité rigoureuses et à des dispositions légales en vigueur dans l'UE. Afin de garantir la qualité, nous soumettons régulièrement nos produits à des contrôles de qualité supplémentaires, tant par notre propre service qualité que par un service qualité externe. Dans le cas improbable d'un défaut malgré toutes les précautions, il est possible d'invoquer notre garantie (voir les conditions de garantie).

Conditions générales concernant la garantie sur les produits grand public (pour l'UE) :

- tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de production ou de matériaux à dater du jour d'acquisition effective ;
- si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement d'un article est jugé impossible, ou lorsque les coûts s'avèrent disproportionnés,

Velleman® s'autorise à remplacer ledit article par un article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix d'achat. Le cas échéant, il vous sera consenti un article de remplacement ou le remboursement complet du prix d'achat lors d'un défaut dans un délai de 1 an après l'achat et la livraison, ou un article de remplacement moyennant 50% du prix d'achat ou le remboursement de 50% du prix d'achat lors d'un défaut après 1 à 2 ans.

• sont par conséquent exclus :

- tout dommage direct ou indirect survenu à l'article après livraison (p.ex. dommage lié à l'oxydation, choc, chute, poussière, sable, impureté...) et provoqué par l'appareil, ainsi que son contenu (p.ex. perte de données) et une indemnisation éventuelle pour perte de revenus ;
- toute pièce ou accessoire nécessitant un remplacement causé par un usage normal comme p.ex. piles (rechargeables comme non rechargeables, intégrées ou remplaçables), ampoules, pièces en caoutchouc, courroies... (liste illimitée) ;
- tout dommage qui résulte d'un incendie, de la foudre, d'un accident, d'une catastrophe naturelle, etc. ;
- tout dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une utilisation ou un entretien incorrect, ou une utilisation de l'appareil contraire aux prescriptions du fabricant ;
- tout dommage à cause d'une utilisation commerciale, professionnelle ou collective de l'appareil (la période de garantie sera réduite à 6 mois lors d'une utilisation professionnelle) ;
- tout dommage à l'appareil qui résulte d'une utilisation incorrecte ou différente que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme décrit dans la notice ;
- tout dommage engendré par un retour de l'appareil emballé dans un conditionnement non ou insuffisamment protégé.
- toute réparation ou modification effectuée par une tierce personne sans l'autorisation explicite de SA Velleman® ; - frais de transport de et vers Velleman® si l'appareil n'est plus couvert sous la garantie.
- toute réparation sera fournie par l'endroit de l'achat. L'appareil doit nécessairement être accompagné du bon d'achat d'origine et être dûment conditionné (de préférence dans l'emballage d'origine avec mention du défaut) ;
- tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler câbles, piles, etc. avant de retourner l'appareil. Un appareil retourné jugé défectueux qui s'avère en bon état de marche pourra faire l'objet d'une note de frais à charge du consommateur ;
- une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie fera l'objet de frais de transport ;
- toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions susmentionnées.

La liste susmentionnée peut être sujette à une complément selon le type de l'article et être mentionnée dans la notice d'emploi.

Garantía de servicio y calidad Velleman®

Desde su fundación en 1972 Velleman® ha adquirido una amplia experiencia como distribuidor en el sector de la electrónica en más de 85 países. Todos nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad, sometemos nuestros productos regularmente a controles de calidad adicionales, tanto a través de nuestro propio servicio de calidad como de un servicio de calidad externo. En el caso improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las precauciones, es posible recurrir a nuestra garantía (véase las condiciones de garantía).

Condiciones generales referentes a la garantía sobre productos de venta al público (para la Unión Europea):

- Todos los productos de venta al público tienen un período de garantía de 24 meses contra errores de producción o errores en materiales desde la adquisición original;
- Si la queja está fundada y si la reparación o sustitución de un artículo no es posible, o si los gastos son desproporcionados, Velleman® autoriza reemplazar el artículo por un artículo equivalente o reembolsar la totalidad o una parte del precio de compra. En este caso, usted recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo del precio de compra si encuentra algún fallo hasta un año después de la compra y entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio de compra o el reembolso del 50% del precio de compra si encuentra un fallo después de 1 año y hasta los 2 años después de la compra y entrega.

Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:

- todos los daños causados directa o indirectamente al aparato (p.ej. por oxidación, choques, caída,...) y a su contenido (p.ej. pérdida de datos) después de la entrega y causados por el aparato, y cualquier indemnización por posible pérdida de ganancias;
- partes o accesorios, que estén expuestos al desgaste causado por un uso normal, como por ejemplo baterías (tanto recargables como no recargables, incorporadas o reemplazables), bombillas, partes de goma, etc. (lista ilimitada);
- defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc.;
- defectos causados a conciencia, descuido o por malos tratos, un mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las instrucciones del fabricante;
- daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato (el período de garantía se reducirá a 6 meses con uso profesional);

- daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está previsto el producto inicialmente como está descrito en el manual del usuario;
- daños causados por una protección insuficiente al transportar el aparato.
- daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorización explícita de Velleman®;
- se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya no está cubierto por la garantía.
- Cualquier artículo que tenga que ser reparado tendrá que ser devuelto a su distribuidor Velleman®. Devuelva el aparato con la factura de compra original y transpórtelo en un embalaje sólido (preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena descripción del fallo;
- Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el artículo los gastos podrían correr a cargo del cliente;
- Los gastos de transporte correrán a cargo del cliente para una reparación efectuada fuera del período de garantía.
- Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.

La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión).

Velleman® Service- und Qualitätsgarantie

Seit der Gründung in 1972 hat Velleman® sehr viel Erfahrung als Verteiler in der Elektronikwelt in über 85 Ländern aufgebaut.

Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen und gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu gewährleisten werden unsere Produkte regelmäßig einer zusätzlichen Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl von unserer eigenen Qualitätsabteilung als auch von externen spezialisierten Organisationen. Sollten, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, Probleme auftreten, nehmen Sie bitte die Garantie in Anspruch (siehe Garantiebedingungen).

Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf Konsumgüter (für die Europäische Union):

- Alle Produkte haben für Material- oder Herstellungsfehler eine Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.
- Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose Reparatur oder ein Austausch des Gerätes unmöglich ist, oder wenn die Kosten dafür unverhältnismäßig sind, kann Velleman® sich darüber entscheiden, dieses Produkt durch ein gleiches Produkt zu ersetzen oder die Kaufsumme ganz oder teilweise zurückzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie ein Ersatzprodukt oder eine Rückzahlung im Werte von 100% der Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf oder Lieferung,

oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im Werte von 50% der Kaufsumme oder eine Rückzahlung im Werte von 50 % im Falle eines Defektes im zweiten Jahr.

• Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung am Gerät und durch das Gerät verursacht werden (z.B. Oxidation, Stöße, Fall, Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt (z.B. Datenverlust), Entschädigung für eventuellen Gewinnausfall.
- Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die durch normalen Gebrauch dem Verschleiß ausgesetzt sind, wie z.B. Batterien (nicht nur aufladbare, sondern auch nicht aufladbare, eingebaute oder ersetzbare), Lampen, Gummiteile, Treibriemen, usw. (unbeschränkte Liste).
- Schäden verursacht durch Brandschaden, Wasserschaden, Blitz, Unfälle, Naturkatastrophen, usw.
- Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung, zweckfremdete Anwendung oder Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung.
- Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen oder kollektiven Anwendung des Gerätes (bei gewerblicher Anwendung wird die Garantieperiode auf 6 Monate zurückgeführt).
- Schäden verursacht durch eine unsachgemäße Verpackung und unsachgemäßen Transport des Gerätes.
- alle Schäden verursacht durch unautorisierte Änderungen, Reparaturen oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne Erlaubnis von Velleman® vorgenommen werden.
- Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®-Verteiler. Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt (vorzugsweise die Originalverpackung) und mit dem Original-Kaufbeleg vor. Fügen Sie eine deutliche Fehlerbeschreibung hinzu.
- Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen Sie, ob es keinen auf de Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerät zur Reparatur zurückschicken. Stellt sich bei der Überprüfung des Gerätes heraus, dass kein Geräteschaden vorliegt, könnte dem Kunden eine Untersuchungspauschale berechnet.
- Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden Transportkosten berechnet.
- Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte unberührt.

Die oben stehende Aufzählung kann eventuell angepasst werden gemäß der Art des Produktes (siehe Bedienungsanleitung des Gerätes).

PL

Velleman® usługi i gwarancja jakości

Od czasu założenia w 1972, Velleman® zdobył bogate doświadczenie w dziedzinie światowej elektroniki. Obecnie firma dystrybuuje swoje produkty w ponad 85 krajach.

Wszystkie nasze produkty spełniają surowe wymagania jakościowe oraz wypełniają normy i dyrektywy obowiązujące w krajach UE. W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych produktów, przechodzą one regularne oraz dodatkowo wyrównane badania kontroli jakości, zarówno naszego wewnętrznego działu jakości jak również wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Pomimo dolażenia wszelkich starań czasem mogą pojawić się problemy techniczne, prosimy odwołać się do gwarancji (patrz warunki gwarancji).

Ogólne Warunki dotyczące gwarancji:

- Wszystkie produkty konsumenckie podlegają 24-miesięcznej gwarancji na wady produkcyjne i materiałowe od daty zakupu.
- W przypadku, gdy usterka jest niemożliwa do usunięcia lub koszt usunięcia jest nadmiernie wysoki Velleman® może zdecydować o wymianie artykułu na nowy, wolny od wad lub zwrócić zapłaconą kwotę. Zwrot gotówki może jednak nastąpić z uwzględnieniem poniższych warunków:
 - zwrot 100% ceny zakupu w przypadku, gdy wada wystąpiła w ciągu pierwszego roku od daty zakupu i dostawy
 - wymiana wadliwego artykułu na nowy, wolny od wad z odpłatnością 50% ceny detalicznej lub zwrot 50% kwoty ceny nabycia w przypadku gdy wada wystąpiła w drugim roku od daty zakupu i dostawy.
- **Produkt nie podlega naprawie gwarancyjnej:**
 - gdy wszystkie bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane są działaniem czynników środowiskowych lub losowych (np. przez utlenianie, wstrząsy, upadki, kurz, brud, ...), wilgotności;
 - gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikających z utraty danych;
 - produkty konsumenckie, części zamienne lub akcesoria podatne na proces starzenia, wynikającego z normalnego użytkowania, np: baterie (ładowne, nieladowne, wbudowane lub wymienne), żarówki, paski napędowe, gumowe elementy napędowe... (nieograniczona lista);
 - usterka wynika z działania pożaru, zalanía wszelkimi cieczami, uderzenia pioruna, upadku lub kłęski żywiołowej, itp.;
 - usterka wynika z zaniedbań eksploatacyjnych tj. umyślnie bądź nieumyślnie zaniechanie czyszczenia, konserwacji, wymiany materiałów eksploatacyjnych, niedbalstwa lub z niewłaściwego obchodzenia się lub niezgodnego użytkowania z instrukcją producenta;
 - szkody wynikające z nadmiernego użytkowania gdy nie jest do tego celu przeznaczony tj. działalność komercyjna, zawodowa lub wspólne użytkowanie

